yamada

取扱説明書

保管用

Z-618（B・SL・W）

お客様へご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な内用が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

禁　止	■交流100ボルト以外では使用しないでください。 ★過電圧を加えると、火災、感電の原因となります。 ■ランプは適合ランプを使用してください。 ★適合ランプ以外を使用しますと火災の原因となります。 ■器具の隙間に金属類や燃えやすい物を差し込まないでください。 ★火災、感電の原因となります。 ■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。 ★火災、感電の原因となります。 ■電源コードに重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。 ★コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ■電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。 ★コードが破損し、火災・感電の原因となります。	禁　止	■電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。 ★コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ■濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 ★感電の原因となります。
		分解禁止	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 ★火災・感電・落下によるけがの原因となります。
		必ず守る	■電源コードが傷んだら修理を依頼してください。 ★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因となります。 ■異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。

⚠ 注意

禁　止	■ベットや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。 ★火災の原因となります。 ■温度が高くなる場所に設置しないでください。 ★コンロやストーブの近くに設置しないでください。火災の原因となります。 ■調光器との併用はしないでください。 ★火災の原因となります。	禁　止	■可動部（アームなど）に指を入れないでください。 ★けがの恐れがあります。 ■点灯中や消灯直後のランプに触らないでください。 ★ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。
		水ぬれ禁止	■浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。 ★この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。

■仕様（規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。）

品番	定格電圧	定格周波数	適合ランプ	クランプ
Z-618	AC100V	50Hz／60Hz共用	E17 クリプトン球（クリア）KT60W形 ×1	Z－A9

■ご使用上の注意

・照射の距離は30cmより離して使用してください。
・シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意してください。★故障の原因になります。
・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。
・直接日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。

⚠警告

▲クランプの取り付けは、本体取扱説明書にしたがい、確実に行なってください。
★クランプの取り付けが悪いと、倒れたり落ちたりして、火災やけが、器具の破損の原因となります。

⚠警告

シェードの放熱穴や隙間から、異物を入れないでください。
★感電事故の原因となります。

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

傷んだコード（芯線の露出、断線など）は、そのまま使用せず、直ちに電器店に交換をご依頼ください。
★傷んだままで使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。

水洗いしないでください。お手入れのし方は、「お手入れ」の項目を参照してください。
★感電事故や漏電、絶縁不良の原因となります。
★金属部分が錆びる原因となります。

アームにタオルなどを掛けないでください。
★アームやジョイント部分を傷め、故障の原因となります。

電源コードを無理に曲げないでください。

電源コードを机と壁の間に挟まないでください。
★コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

コードに物を載せたり、コードを踏んだりしないでください。
★コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

外出するときや長時間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生したら、直ちにスイッチを切り電源プラグを抜いてください。

器具の改造や構成部品の改造、変更はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

⚠警告

不安定な場所に設置しないでください。
★倒れたり、落ちたりして、火災やけがの原因となります。

布や紙などの燃えやすいもので覆わないでください。
★火災の原因となります。

カーテンなどの燃えやすい物の近くで使用しないでください。
★火災の原因となる場合があります。

⚠注意

ランプを交換する際は、必ず指定されたランプ(適合ランプ)を使用してください。
★指定以外のランプを使用した場合、異常過熱などによって、器具の変形、破損や火災の原因となることがあります。

コードは余裕をみて使用してください。
★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

外出するときや長時間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグの抜き差しは電源プラグを持って行なってください。



★感電事故の原因となります。

この器具は交流100V専用です。交流100V以外の電圧で使用しないでください。
★火災や感電の原因となることがあります。

電源プラグの抜き差しは電源プラグを持って行なってください。
★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

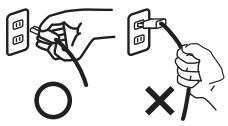

点灯中や消灯直後に、セードの内側に触れたり、電球に触れたりしないでください。
★火傷の原因となります。

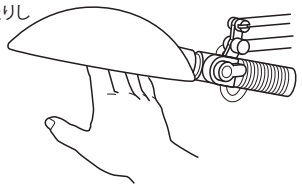

■各部の名称（不足している部品があった場合には、お買い上げ販売店または最寄りの山田照明までご連絡ください。）

【器具構成図】

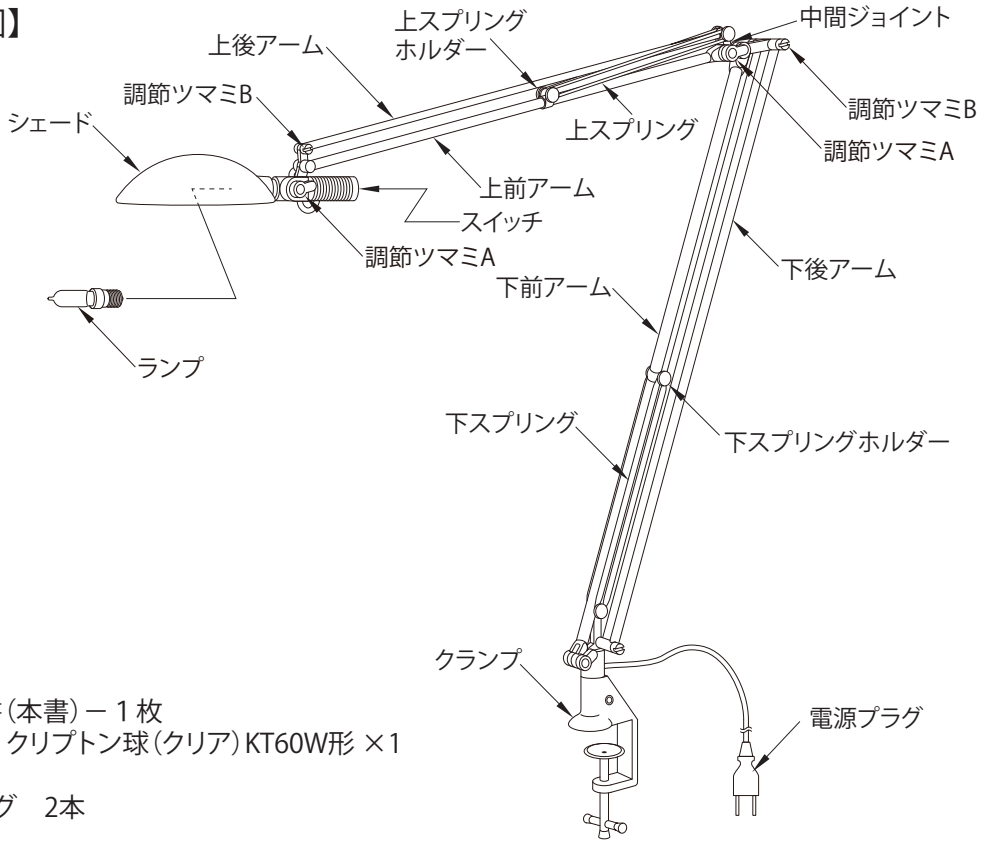

【付属品】

- 取扱説明書（本書）－ 1 枚
- ランプ：E17 クリプトン球（クリア）KT60W形 ×1
- クランプ
- 上スプリング　2本

■Zライトのセット

1.クランプを取り付けます。

⚠注意　●付属のクランプがセットできる板の厚みは、55mmまでです。柔らかい材質の板や塗装面の取付けは、傷付きの原因となりますのでおさけください。

●不安定な物にはセットしないでください。転倒や脱落などの恐れがあります。

●Zライト用クランプは、Zライトの取付け以外の用途に使用しないでください。



1.クランプのセット金具を挟み込む板の厚みより広くなるように緩めます。



2.クランプをセットする板にしっかりくわえさせます。



3.クランプのセット金具を締め込みます。

図のような所には取り付けないでください。落下事故の原因となります。



たわんだり、折れたりする弱い材質、ガラス板など

丸パイプ、一辺が40mm以下の角パイプ



先端から40mmが平らでない板など

横向きセット
横向きに付けたいときは、別売りのクランプ「Z-A10」をご利用ください。

2.クランプにZライトを差込みます。

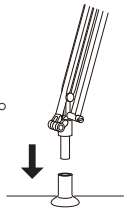

3.電源プラグをコンセントに差込みます。

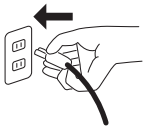

付属のクランプで取付ができない場合は別売のクランプをお買い上げください。
Zライト総合カタログもしくは弊社ホームページにて検索してください。
（http://www.yamada-shomei.co.jp/）

■Zライトの使い方

◆スイッチ操作の仕方

・スイッチを押すとランプが点灯します。
もう一度スイッチを押すとランプが消灯します。

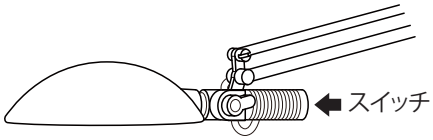

◆シェードの位置調節

・シェードの位置や照射方向を調節する時には、シェードのグリップ部を持って行います。

⚠注意　シェードの内側に手や指等を入れないでください。★ランプや反射板に触れ火傷する危険があります。

⚠注意　アームを持って調節したり、可動部の隙間に指を入れないでください。★指を挟む危険があります。

⚠注意

点灯中や消灯直後に、セードの内側に触れたり、電球に触れたりしないでください。
★火傷の原因となります。

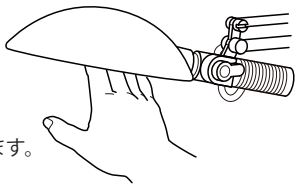

⚠注意

アームを持って調節しないでください。
★アームの間に指を挟む恐れがあります。

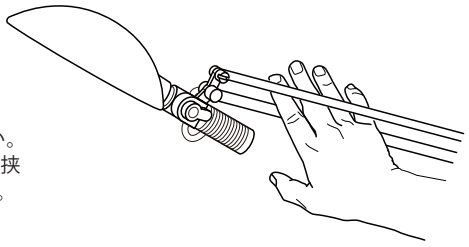

■Zライトのジョイントの調節

1）アームの動き、シェードの動きは、調節ツマミAで調節してください。

2）調節ツマミAでも調節しきれない場合は、調節ツマミBで調節してください。

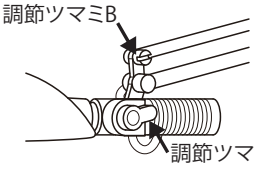

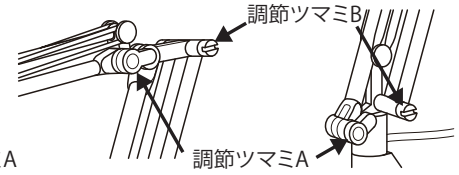

■ランプ交換の仕方

1）スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
2）シェードの内側についているランプを図の方法で行ってください。

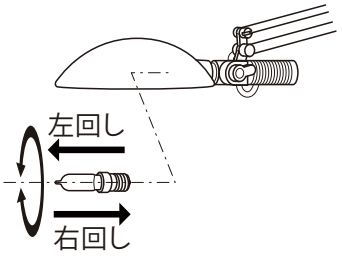

ランプを交換する場合
ランプの端を持ちランプを左回しに回すと外れます。
新しいランプの端を持ちソケットに合わせてランプを右回しでねじ込みます。

■お手入れについて

1）スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
2）中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから汚れを拭き取ります。
3）ランプをはずして、シェードの内側とランプの汚れも拭き取ります。
4）からぶきをして、水気を拭き取ります。

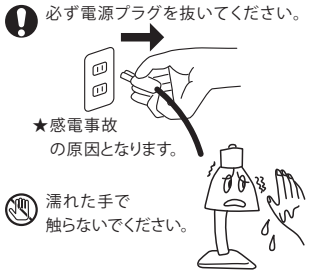

■修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症　状	考えられる原因	処　置
点灯しない	電源プラグがはずれている	電源プラグをコンセントに差し込む
点灯しない	ランプが切れている	新しいランプと交換する
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	新しいランプと交換する

■保証とアフターサービスについて

この取扱説明書及びお買い上げ日を特定できるものはたいせつに保管してください。

保証期間
●このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。
但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。
●安定器は磁気回路式安定器（銅鉄安定器）と電子式安定器（インバーターバラスト）を対象とします。
●ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やシェードなどは対象外とさせていただきます。

保証の例外
●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容
●取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項
保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
1.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2.お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3.火災、地震、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5.施工上の不備に起因する故障や不具合
6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7.日本国内以外での使用による故障及び損傷

修理を依頼されるとき
1.保証期間中は万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または、弊社サービス受付窓口までお申し出ください。
2.保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または、弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間
●弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて
●修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げ販売店または、最寄の支社・営業所・サービス受付窓口までお問い合わせください。

山田照明（株）カスタマーセンター
TEL.03(3253)4810
■定休日／土曜・日曜・祝日・夏期・年末年始　営業時間／9：00~18：00
■e-mail．service@yamada-shomei.co.jp
（サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます）

■山田照明営業所（2011年7月現在）

営業所住所は弊社事情により変更することがあります。もしもよりの営業所がつながらない場合はたいへん申し訳ありませんが本社まで連絡をお願いいたします。

東京本社／ショールーム　〒101-0021　東京都千代田区外神田３－８－11
TEL．03-3253-5161　（代表）　FAX．03-3255-3078

札幌営業所　〒003-0801　北海道札幌市白石区菊水一条３－２－14
TEL．011-811-2215　FAX．011-811-2216

仙台営業所　〒984-0051　宮城県仙台市若林区新寺５－６－16
TEL．022-295-2691　FAX．022-295-2695

北関東営業所　〒370-0801　群馬県高崎市上並榎町 595－12
TEL．027-310-7775　FAX．027-310-7776

名古屋営業所　〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜１－10－９
TEL．052-963-8411　FAX．052-963-8412

大阪支社　〒550-0011　大阪府大阪市西区阿波座２－２－18
TEL．06-6531-3251　FAX．06-6531-3256

福岡支社　〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－６
TEL．092-414-8531　FAX．092-414-8578

山田照明株式会社 SANGETSU グループ
http://www.yamada-shomei.co.jp/